SAMSUNG

GT-B9150

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Sisu võib kasutaja arvuti operatsioonisüsteemist erineda.
- Seadmel on personaalarvutiga sarnased funktsioonid, aga mõned funktsioonid erinevad ja neid ei toetata.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.
- Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada. Lisainfo saamiseks vaadake Samsungi kodulehekülge.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega. Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Play™ Movies ja Google Play™ Music on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- HDMI, HDMI logo ja termin "High Definition Multimedia Interface" on HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

  Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaat. See on DivX Certified® seade, mis on läbinud ranged testid, mis tõestavad, et see esitab DivX videot. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivX videodeks teisendamiseks leiate *www.divx.com*.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) filmide mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, kaasaarvatud korgekvaliteediline sisu.

Sisukord

Alustamine

7 Põhifunktsioonid
7 Seadme paigutus ja funktsioon
9 Pakendi sisu
9 Paigaldamine
11 Seadme sisselülitamine
12 Nutitelefoniga ühendamine
13 Heliseadme ühendamine
14 Seadme lähtestamine

Põhiline

15 Ekraani juhtimine
19 Teksti sisestamine
19 Avaleht
20 Rakenduse avamine
21 Rakenduste ekraan
22 Kontode seadistamine
22 Teavituste paneel
23 Failide ülekandmine
24 Kasutajaprofiilide häälestamine
25 Andmete varundamine või taastamine
26 Wi-Fi võrguga ühendamine

Veeb ja võrgustik

27 Internet
29 Screen Mirroring

Meediumid

30 MP3-mängija
31 Galerii
32 Videomängija
33 YouTube

Rakendused ja meediumipoed

34 Video Hub
34 Play pood
35 Samsung Apps
36 Play Movies
36 Play muusika

Utiliidid

37 POLARIS Office
38 Google
39 Minu Failid
39 Allalaet. failid
39 McAfee VirusScan

Seaded

40 Seadetest
40 Wi-Fi
41 Bluetooth
41 Ethernet
41 Lähedalasuvad seadmed
41 Esita lähed. seadme sisu
42 Heli
42 Ekraan
42 Mälu
42 Rakendusehaldur
43 Asukoha teenused
43 Lukustusekraan
43 Liikmehaldus
44 Turvalisus
44 Keel ja sisestus
46 Sisu varundamine ja taastamine
46 Varunda ja lähtesta
46 Lisa konto
46 Hiirega üleveeretamine
46 Heliväljund
47 Kuupäev ja kellaaeg
47 Juurdepääs
47 Teave seadme kohta

Lisa

48 Seadme täiendamine
50 Tõrkeotsing

Ohutusalane teave

Alustamine

Kasutage seadet multimeedium failide esitamiseks suurel ekraanil, mis toetavad HDMI-liidest. Saate kasutada failide salvestamiseks ja pereliikmetele jagamiseks Home pilvmälu abi. Paigaldage **HomeSync** rakendus oma nutitelefoni sisude üles- ja allalaadimiseks, mitmete kasutajakontode lisamiseks ja haldamiseks, seadme teleri või monitori kaugjuhtimispuldina kasutamiseks jne.

Põhifunktsioonid

Seadme põhifunktsioonide hulka kuuluvad:

- Massmäluga kodu pilveteenus
- Mitme kasutaja haldamine
- Lihtne NFC-funktsiooni häälestamine
- Automaatne üles laadimine
- Meediumite taasesitus suurtel ekraanidel
- Ekraani peegeldamine
- **HomeSync** rakenduse lihtne juhtimine

Seadme paigutus ja funktsioon

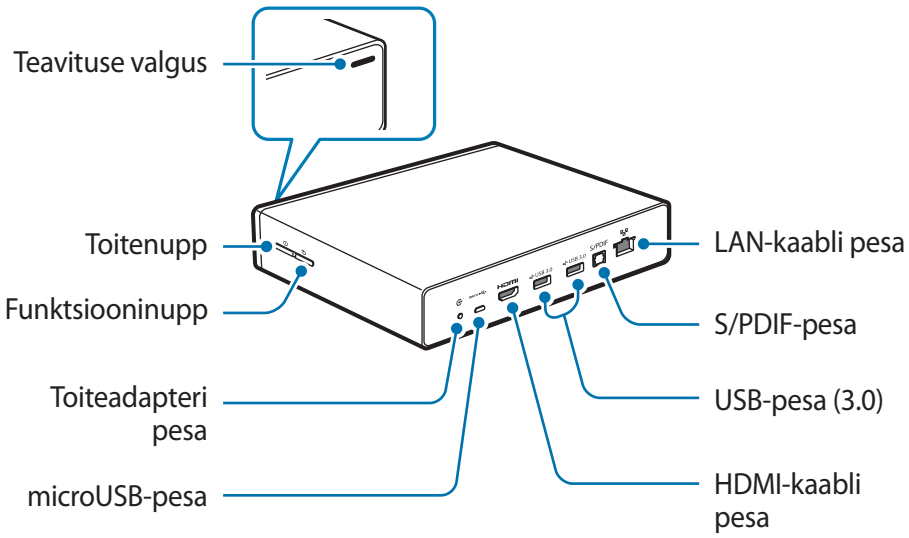

Nimi	Funktsioon
Toitenupp	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks all. • Vajutage ja hoidke seadme lähtestamiseks üle 8 sekundi all.
Funktsiooninupp	• Vajutage turvaliseks nutitelefoniga sidumiseks. • Vajutage ja hoidke kuvatõmmise jäädvustamiseks mõned sekundid all.
Toiteadapteri pesa	• Ühendage toitekaabel võrku.
microUSB-pesa	• Ühendage arvuti microUSB-kaabli abil.
HDMI-kaabli pesa	• Ühendage monitor (teler või arvuti) HDMI-kaabli abil.
USB-pesa (3.0)	• Ühendage ühilduva seadmega nagu nutitelefon või kaamera või välise USB-mäluseadmega USB-kaabli abil. • Ühendage klaviatuur või hiir USB-kaabli abil.
S/PDIF-pesa	• Ühendage heliseade S/PDIF-kaabli abil.
LAN-kaabli pesa	• Ühendage võrku LAN-kaabli abil.

Mõned seadmed, kaasarvatud monitorid, nutitelefonid ja välisseadmed ei pruugi olla seadmega ühilduvad.

Teavituse valgus

Teavituse valgustus teavitab teid seadme olekust järgnevate värvidega.

Värv	Olek
Sinine (püsivalt põlev)	• Võrk on ühendatud • Andmete üles- või allalaadimisvalmidus
Roheline (püsivalt põlev)	• Eelolevad sündmused • Rakendust uuendatakse
Punane (vilkuv)	• Sisemise kõvaketta (HDD) tuvastamine ebaõnnestus
Kollane (püsivalt põlev)	• Võrguühenduse viga

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed.

- Seade
- Toiteadapter/toitejuhe
- LAN-kaabel
- HDMI-kaabel (A-A)

- Seadmega kaasasolevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Teil on võimalik lisasid osta: USB-kaabel, S/PDIF-kaabel ja microUSB-kaabel.
- Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.

Paigaldamine

1 Ühendage seade HDMI toetava monitoriga HDMI-kaabli abil.

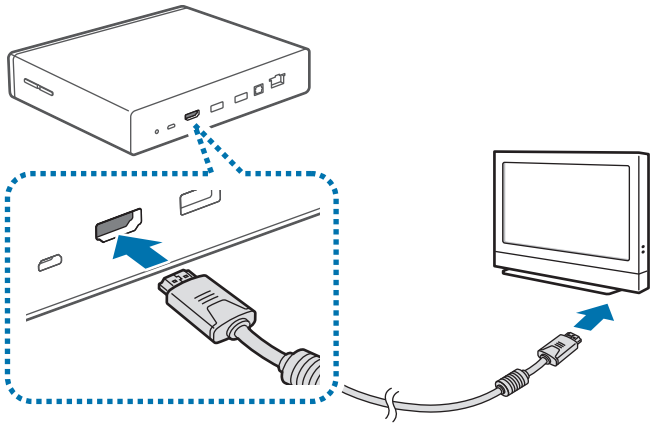

Lisa teabe saamiseks vaadake monitori kasutusjuhendit.

2 Võrguga ühendamiseks ühendage LAN-kaabel seadme LAN-kaabli pesasse.

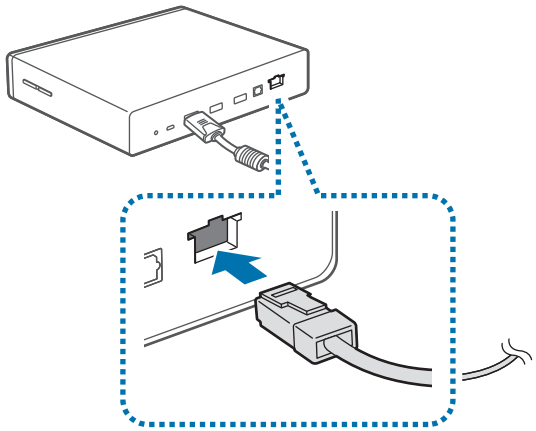

- Staatilise IP ligipääsu seadistamiseks valige **Seaded** → **Ethernet** → **Konfigureeri Etherneti seadet**.
- Te saate lubada seadmel ühendada automaatselt Wi-Fi võrguga, mida teie nutitelefon kasutab, või luua Wi-Fi ühendus **Seaded** → **Wi-Fi** abil. Parema ühenduse loomiseks on siiski soovitav kasutada LAN-kaablit.

3 Ühendage toiteadapter seadmega ja elektrijuhe pistikupessa.

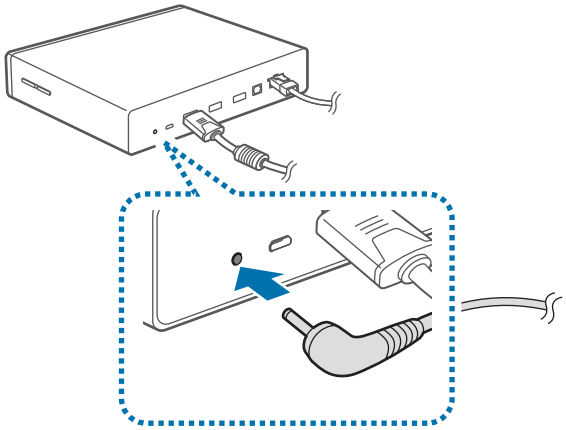

Seadme sisselülitamine

1 Vajutage ja hoidke seadme sisselülitamiseks toitenuppu.

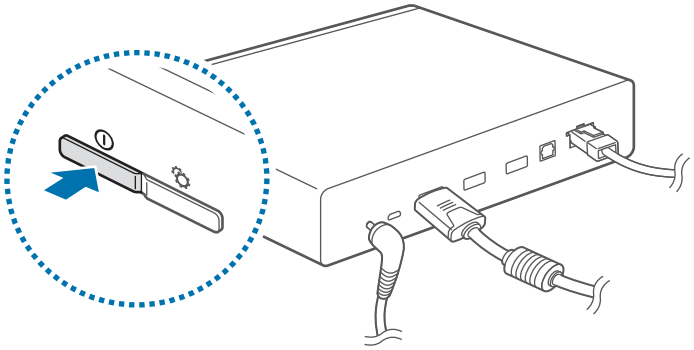

2 Lülitage ühendatud monitor sisse.

Parema pildikvaliteedi tagamiseks järgige ekraanijuhiseid seadme esmakordsel seadistamisel ja valige ekraanisuhe, mis sobib originaalekraaniga. Või valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani suurus**.

Seadme väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu ning seejärel vajutage ja hoidke toitenuppu uuesti all või valige **OK**.

Ekraanijuhtimise kohta lisateabe saamiseks vaadake lehekülg 15.

Ärge eemaldage toiteadapterit kui rakendus töötab. Selle eemaldamine võib seadmele kahjustusi tekitada.

Nutitelefoniga ühendamine

Ühendage ja siduge seade nutitelefoniga. Võite sisu üles- ja allalaadida, mitmeid kasutajakontosid lisada ja hallata, seadet teleri või monitori kaugjuhtimispuldina kasutada jne. Selle funktsiooni kasutamiseks peate laadima alla **HomeSync** rakenduse **Samsung Apps** või **Play pood** ja selle oma nutitelefoni laadima.

Kui teie nutitelefon toetab Near Field Communication (NFC) funktsiooni, puudutage oma nutitelefoni tagaküljega seadme NFC-antenni osa **HomeSync** rakenduse allalaadimiseks.

Kui seade on nutitelefoniga ühendatud, loob seade **HomeSync** edaspidi automaatselt ühenduse, kui rakendus aktiveeritakse.

Enamaks infoks ühilduvate nutitelefonide kohta vt *www.samsung.com*.

Kui teie nutitelefon NFC-funktsiooni toetab

1 Aktiveerige oma nutitelefoni NFC-funktsioon.

2 **HomeSync** rakenduse käivitamiseks puudutage oma nutitelefoni tagakülg seadme NFC-antenni alaga kokku.

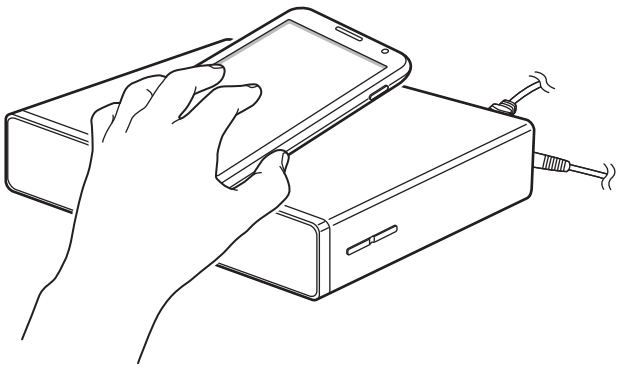

3 Järgige ekraanijuhiseid.

Nutitelefoni NFC-antenni ala võib olla erinev. Lisainfo saamiseks vaadake nutitelefoni kasutusjuhendit.

Kui teie nutitelefon NFC-funktsiooni ei toeta

Kui teie nutitelefon NFC-funktsiooni ei toeta, võite seadme oma nutitelefoniga Bluetooth-funktsiooni abil ühendada.

Kui teie nutitelefoni Bluetooth funktsioon on väljalülitatud, lülitatakse Bluetooth funktsioon **HomeSync** rakenduse käivitamisel automaatselt sisse.

1 Toksake **HomeSync**.

2 Toksake → **Lisa seade**.

3 Valige seadmete loendist seadme nimi.

4 Järgige ekraanijuhiseid.

Heliseadme ühendamine

Võite seadme ühendada heliseadmetega nagu kodukino.

Ühendage seade heliseadmega S/PDIF-kaabli abil.

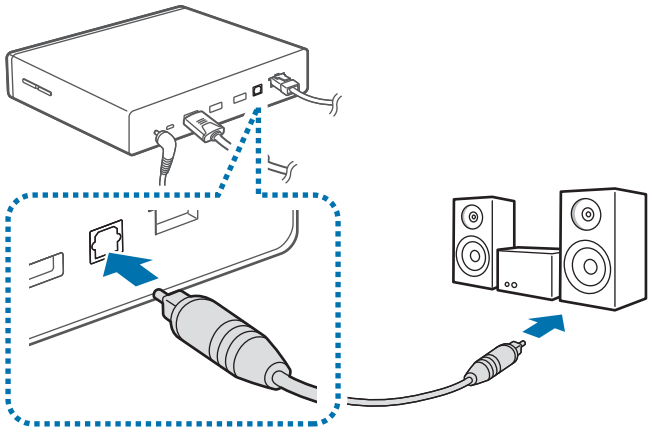

Te saate kasutamiseks valida heliväljundi vormingu avades **Seaded** → **Heliväljund**.

Seadme lähtestamine

Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu all kauem kui 8 sekundit.

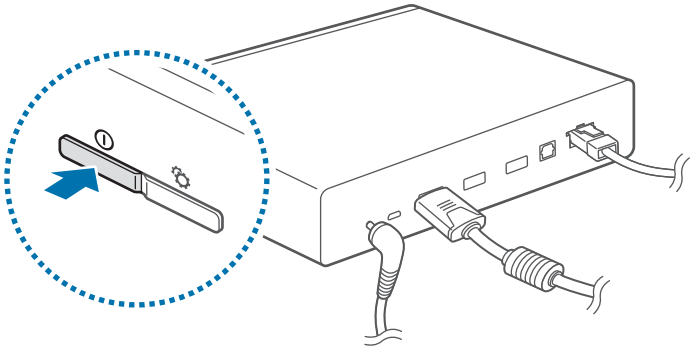

Lähtestamine võib seadme ja nutitelefoni ühenduse katkestada. Ühendage uuesti seade oma nutitelefoniga kas NFC- või Bluetooth- funktsiooni abil.

Põhiline

Ekraani juhtimine

Teleri või monitori ekraani saate ma nutitelefoni abil juhtida, kasutades seda nagu hiirt või kaugjuhtimispulti.

Toksake oma nutitelefonis **HomeSync** → ja seejärel lülitage soovitud juhtimisrežiimile.

- Võimalikud režiimid võivad kasutatavast nutitelefonist sõltuvalt erineda.
- Te võite ühendada juhtimiseks ka hiire seadme USB-pesasse.

Nupurežiimi kasutamine

Sinise raami liigutamiseks puudutage üles, alla, vasakule või paremale nuppu. Fokusseeritud üksuse saate valida puudutades **OK**.

Kursorirežiimi kasutamine

Juhtige ekraani puuteplaadi ja kerimisloendite abi.

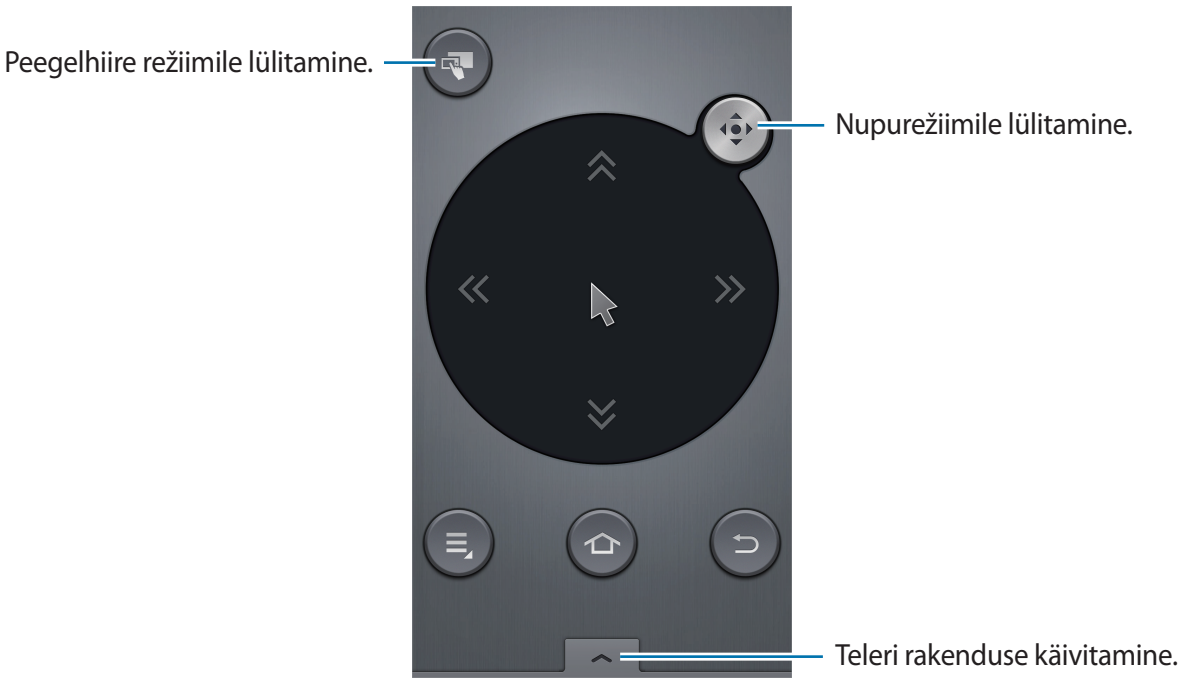

Peegelhiire kasutamine

Toksake .

Monitori ekraan ilmub teie nutitelefoni. Kasutage oma nutitelefoni puuteekraani monitori ekraani juhtimiseks.

Kaugjuhitava hiire kasutamine

Toksake → **Kaughiir**.

Ekraani saate juhtida liigutades nutitelefoni üles, alla, vasakule või paremale ja seejärel puuteplaati puudutades.

Eelneva režiimi sisselülitamiseks toksake → **Nupurežiim** või **Kursorirežiim**.

Kursori kiiruse juhtimine

Kohandage kaughiire või puuteplaadi kasutamisel kursori kiirust.

Toksake → **Osuti kiirus**. Lohistage liugurit vasakule või paremale ja valige **OK**.

Juhtplaadi kasutamine

Toksamine

Toksake juhtplaati sõrmega rakenduse avamiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuril tähtede sisestamiseks.

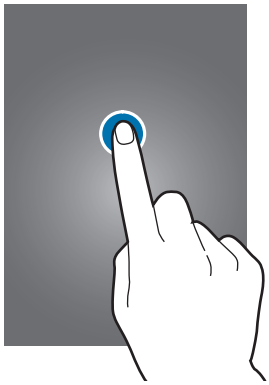

Lohistamine

Kui muutub , toksake ja hoidke juhtplaati ning lohistage teisele lehele liikumiseks vasakule või paremale.

Kui muutub , toksake ja hoidke juhtplaati ning lohistage loendi kerimiseks üles või alla.

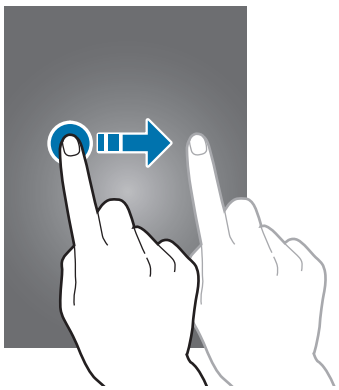

Topeltkoputus

Topeltkoputage veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

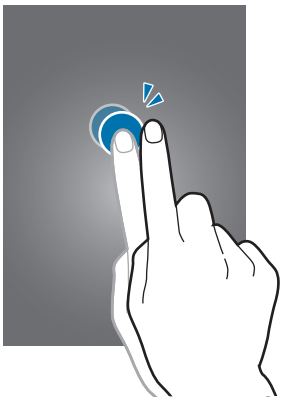

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite kerimiseks nipsake üles või alla.

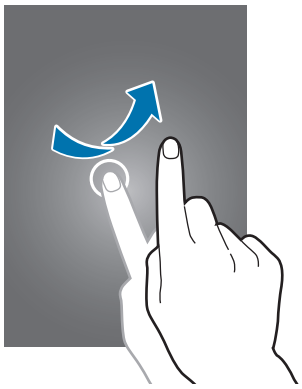

Kokkusurumine

Kui muutub , toksake ja hoidke juhtplaati kahe sõrmega ning suruge veebilehel või pildil sisse suumimiseks sõrmi laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

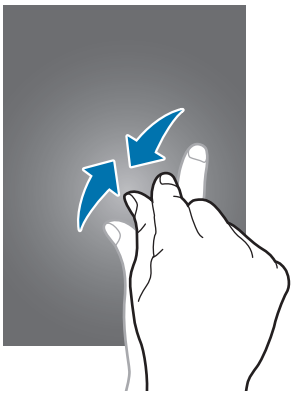

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks paigaldage kursor tekstisisestusväljale ja kasutage seejärel ekraanile ilmunud klaviatuuri.

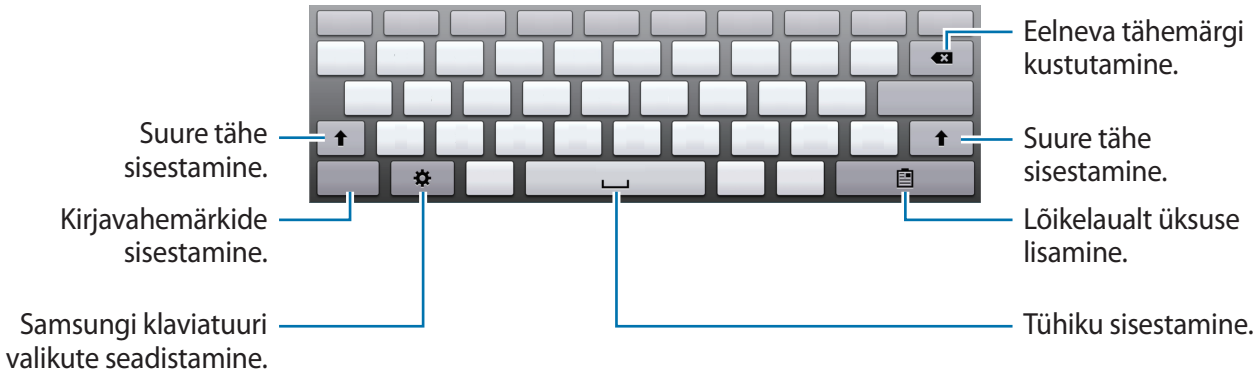

Te võite ühendada teksti sisestemiseks ka klaviatuuri seadme USB-pesasse.

Avaleht

Avaleht pakub multimeediumi failide pisipilte ja rakenduste ikoone. Fotode videode või muusika pisipildina eelvaateks valige **Soovitatud** või **Minu sisu** või valige **Rakendused** rakenduste ikoonide vaatamiseks.

Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

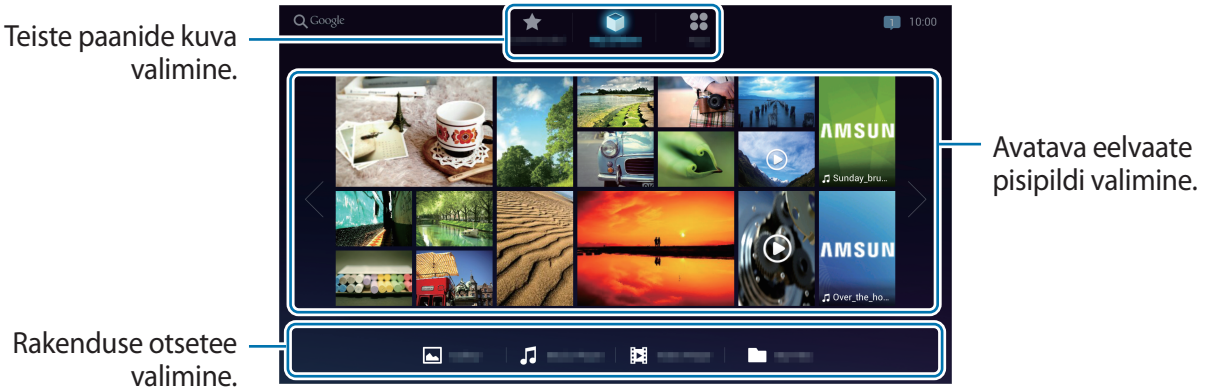

Nupud

Asetage kursor navigatsiooniriba avamiseks ekraani alumisse serva.

Nupp	Funktsioon
	• Vajutage hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
	• Vajutage avaekraani avamiseks.
	• Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks.

Rakenduse avamine

Avage rakenduste ekraan ja valige rakendus, mida soovite avada. Rakenduse sulgemiseks toksake .

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Valige rakenduste ekraanil **Hiljutised rakendused** alt rakenduse ikoon. Või vajutage ja valige rakendus, mida soovite avada.

Rakenduse sulgemine

Mitmiktegumitöö ajal mitmete rakenduste korraga kasutamisel võivad teatud rakendused aeglasemalt toimida. Samuti võib see põhjustada mälupuudust.

Sulgege seadme jõudluse säilitamiseks rakendused, mida ei kasutata.

Vajutage → **Tegumihaldur** ja valige seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **Lõpp**.

Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks valige **Lõpeta kõik**.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone. Hiljuti kasutatud rakendused ilmuvad ekraani allossa.

Valige avaekraanil **Rakendused**.

Kui värskelt installitud rakenduse tõttu lisatakse uus paneel, lohistage teise paneeli juurde liikumiseks paremale.

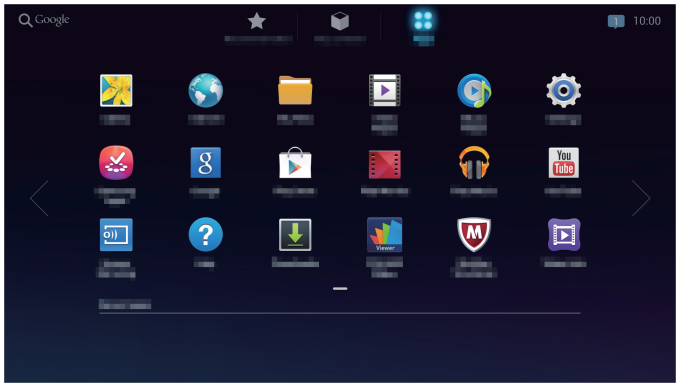

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks valige rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Valige pärast seda registreerumiseks **New** või valige **Existing** ning järgige konto häälestuse lõpetamiseks ekraanijuhiseid. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Valige rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja valige seejärel **Eemalda konto**.

Teavituste paneel

Seadme oleku ja muu info kohta ilmub teavituse ikoon ekraanil üleval paremasse nurka. Teavituste paneeli avamiseks valige 1.

Failide ülekandmine

Kui HomeSync on aktiveeritud, laaditakse registreeritud seadmetega (nagu nutitelefonid ja kaamerad) jäädvustatud fotod või videod automaatselt seadmesse. Samuti võite meediumifailide edastamiseks ühendada USB mäluseadme.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, wav, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, ja webm
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, ja parooliga kaitstud MS office failid

Automaatse üleslaadimise määramine

Kui ühendate oma nutitelefoni või kaamera seadmega esimest korda, ilmub automaatse üleslaadimise hüpikaken. Toksake **Jah** ja järgige ekraanijuhiseid.

Ühendatud nutitelefonide või kaameratega jäädvustatud fotod ja videod laaditakse automaatselt seadmesse.

Meediumiseadme ühendamine

1. Ühendage seade arvutiga microUSB-kaabli abil.
2. Avage Minu arvutikaust ja topeltklõpsake seadme nimel.
3. Edastage faile arvuti ja seadme vahel.

4 Eemaldage seadmelt microUSB-kaabel.

- Ärge eemaldage seadmelt microUSB-kaablit failiedastuse ajal. See võib põhjustada andmekadu või teie seadet kahjustada.
- Ärge katkestage seadme ja arvuti ühendust, kui arvuti esitab seadmel olevat faili. Enne seadme ja arvuti ühenduse katkestamist peatage taasesitus.
- Teie seadet ei pruugita tuvastada, kui ühendate selle USB-jaoturisse. Ühendage oma seade otse arvuti USB-pessa.

Kasutajaprofiilide häälestamine

Administraator saab lisada külastajaid, kellel on Samsungi konto ja iga külaline saab seadmele ligipääsu.

Mitme kasutaja lisamine

Mitme külalise lisamiseks ja kontode haldamiseks valige rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liikmehaldus** → +, ja valige seejärel **OK**. Logige oma Samsungi kontosse sisse. Sisestage külalise Samsungi konto e-posti aadress ja valige seejärel **OK**. **HomeSync** rakendust kasutaval külalisel on seadmele juurdepääs.

Või, kui külaline taotleb seadmele kaugpöördust Samsungi administraatori kontoga, küsitakse administraatorilt selle lubamist või sellest keeldumist. Valige **Seaded** → **Liikmehaldus** ja seejärel lubage või keelduge taotlusest.

Külaliskontod peavad olema registreeritud administraatori kontoga samas regioonis.

Privaatse salvestusruumi häälestamine

Seadmel on jagatud, isiklik ja privaatne salvestusruum. Administraator ja külalised saavad privaatse salvestusruumi parooli määramisega luua endale turvalise sektori.

Privaatse salvestusruumi parooli määramiseks toksake oma nutitelefonil **HomeSync** → **Privaatne**.

Privaatse salvestusruumi parooli lähtestamiseks avage **Seaded** → **Liikmehaldus** ja valige seejärel → **Lähtesta parool**.

Veenduge, et teie nutitelefon ning seade on maksimaalses Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Andmete varundamine või taastamine

Andmete varundamine või taastamine toimub välise USB-mäluseadme ühendamisega USB-pessa (3.0).

Andmete varundamine

Valige rakenduste ekraanil **Seaded** → **Sisu varundamine ja taastamine** → **Varunda**.

Logige oma Samsungi kontosse sisse, valige varundamiseks andmed ja valige seejärel **Alusta varundamist**.

Kui varundate krüptitud andmeid välisele USB mäluseadmele, dekrüptitakse andmed ja neid näevad kõik, kes välist USB mäluseadet kasutavad.

Andmete taastamine

Valige rakenduste ekraanil **Seaded** → **Sisu varundamine ja taastamine** → **Taasta**.

Logige oma Samsungi kontosse sisse ja valige seejärel **Taasta**.

- Kui taastate privaatsed andmed, krüptitakse andmed uuesti. Ärge muutke andmete taastamiseks faile või kaustasid.
- Mõnel teisel HomeSync seadmel privaatsete andmete taastamiseks peate esmalt seadmel looma privaatse salvestusruumi.

Wi-Fi võrguga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks.

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Valige rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Valige tuvastatud Wi-Fi võrkude loendist võrk, sisestage vajadusel salasõna ja valige seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, valige võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning valige seejärel **Ühenda**.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Valige rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Valige aadressiväli, sisestage veebiaadress ja valige seejärel **Mine**.

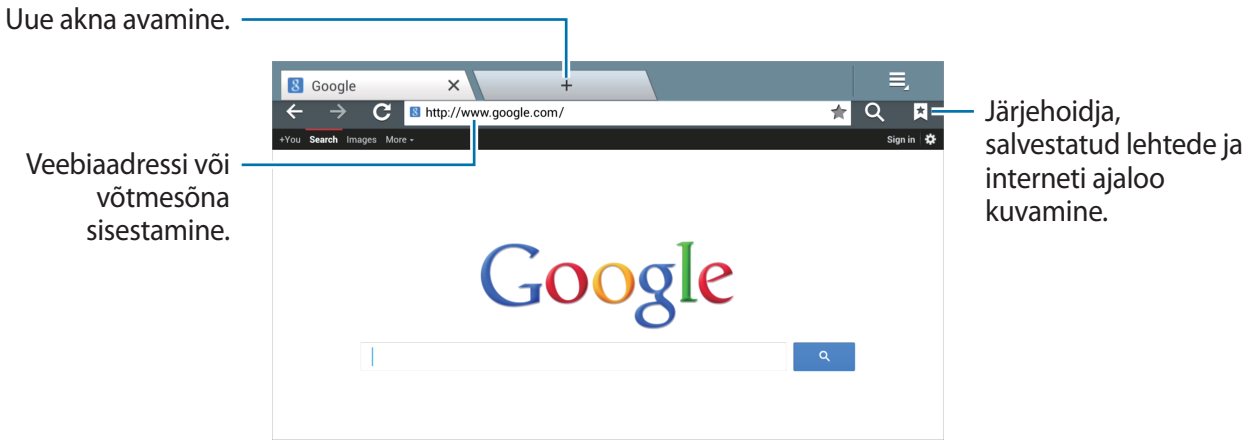

Uue lehe avamine

Valige +, või → **Uus vahekaart**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja valige avamiseks pealkiri.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks valige ★.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks valige ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Valige → **Järjeh.** → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo puhastamiseks valige → **Kustuta ajalugu**.

Valige → **Järjeh.** → **Ajalugu** → **Enim külastatud** veebilehe avamiseks enimkülastatud veebilehtede loendist.

Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede kuvamiseks valige → **Järjeh.** → **Salvestatud lehed**.

Lingid

Vajutage ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks valige → **Allalaet. failid**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega valige → **Jaga lehekülge**.

Screen Mirroring

Selle rakenduse abil saate nutitelefoni ekraani ühendatud kuvaril jagada.

Teatud nutitelefonid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Seadmel ekraani peegeldamise kasutamine

Valige rakenduste ekraanil **Screen Mirroring**.

Aktiveerige oma nutitelefonis ekraani peegeldamise funktsioon. Valige seadme nimi ja valige failid, mida soovite jagada.

HomeSync rakendusel ekraani peegeldamise kasutamine

Toksake **HomeSync** rakendusel → **Screen Mirroring**.

Kuvarile ilmub hetkel ühendatud ja **HomeSync** rakendust kasutavate nutitelefonide või kaamerate kuva.

Meediumid

MP3-mängija

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Valige rakenduste ekraanil **MP3-mängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige kategooria ja valige seejärel esitamiseks pala.

Valige muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olev albumi kujutis.

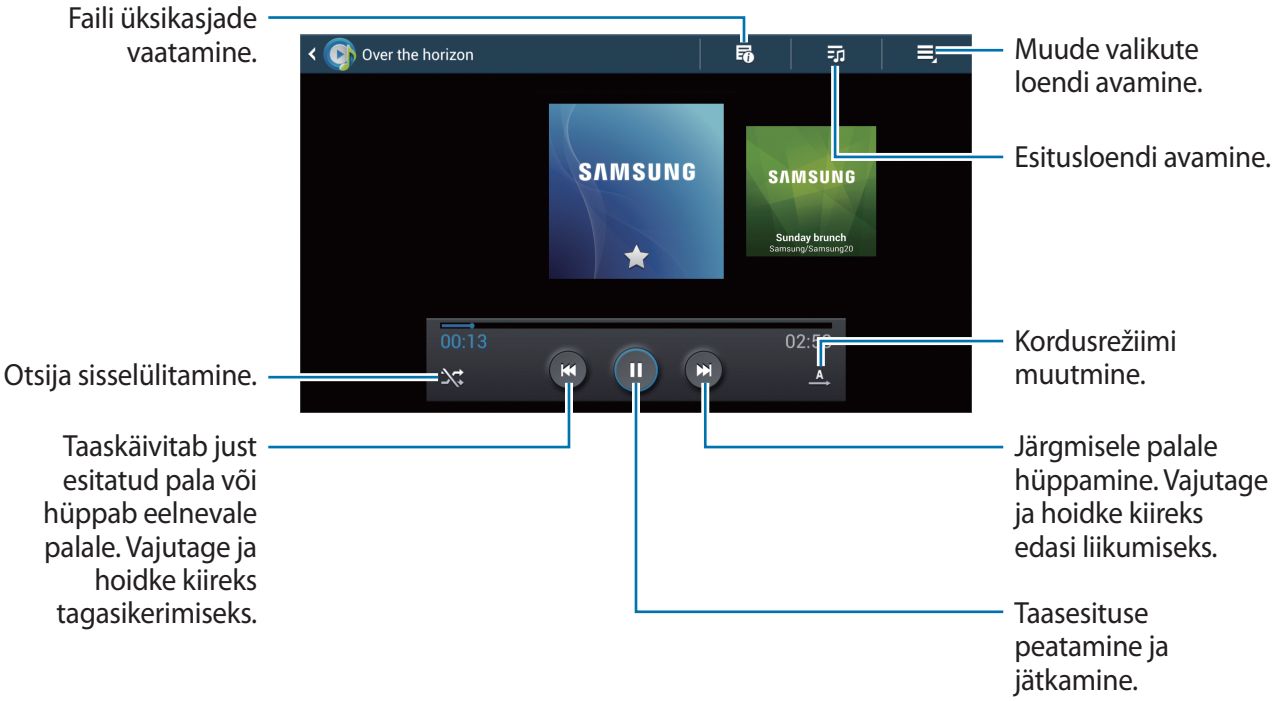

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Valige → **Uus esitusloend** ja sisestage seejärel pealkiri. Valige **OK**.

Hetkel mängiva pala esitusloendisse lisamiseks valige → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus pala on lisatud, valige **Muusikaruut** → .

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata pilte.

Valige rakenduste ekraanil **Galerii**.

Piltide kuvamine slaidiseansis

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Valige avamiseks kaust.

Vajutage ja hoidke pilti, valige slaidiseansis esitamiseks pildid ja valige seejärel .

Videode esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video.

Piltide redigeerimine

Valige pildi kuvamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: pildi lisamine lemmikutesse.
- **Vaheta mängijat**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Jaga:**: pildi saatmine teistele.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.

- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Prindi**: printige USB või Wi-Fi ühenduse abil. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- **Üksikasjad**: faili üksikasjade kuvamine.

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videosid.

Valige rakenduste ekraanil **Videomängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

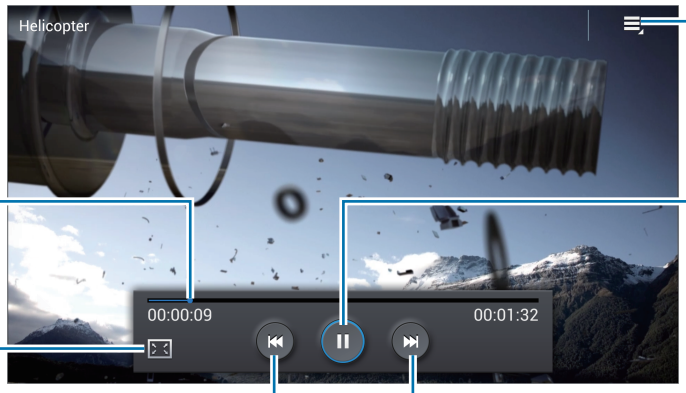
Helicopter
00:00:09
00:01:32
Muude valikute loendi avamine.
Liuguri libistamise teel edasi-tagasi liikumine.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.
Ekraanisuhte muutmine.
Just esitatud video taaskäivitamine või eelnevale videole hüppamine. Vajutage ja hoidke kiireks tagasikerimiseks.
Järgmisele videole hüppamine. Vajutage ja hoidke kiireks kerimiseks.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Valige rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Valige ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Rakendused ja meediumipoed

Video Hub

Selle rakenduse abil saate avada multimeediumifaile.

Valige rakenduste ekraanil **Video Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja valige seejärel video.

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Valige rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või valige võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks valige **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, valige hind ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavituste paneel ja valige rakenduse värskendamiseks ikoon.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks valige rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Valige → valige rakenduste loendist rakendus, mida soovite kustutada ja valige seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Valige rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Valige kategooria valimiseks **KATEGOORIA**.

Rakenduse otsimiseks valige ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks valige **Laadi alla** või **Osta**.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavituste paneel ja valige rakenduse värskendamiseks ikoon.

Play Movies

Selle rakenduse abil saate vaadata ja laenutada filme või telesaateid.

Valige rakenduste ekraanil **Play Movies**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Valige rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Utiliidid

POLARIS Office

See rakendus võimaldab vaadata eri vormingus dokumente, näiteks arvutustabeleid ja esitlusi.

Valige rakenduste ekraanil **POLARIS Office**.

Osad valikud ei pruugi faili tüübist sõltuvalt võimalikud olla.

Dokumentide lugemine

Valige **Form type**, **Browser**, või **Favourites** ja valige seejärel avamiseks fail.

Slaidiseansi alustamiseks valige .

Dokumendis tekstijupi otsimiseks valige .

Valige ja valige üks järgnevatest funktsioonidest:

Dokument

- **Zoom In/Out**: kuvasuuruse muutmine.
- **Bookmark**: järjehoidjate kuvamine.
- **View Settings**: kuvarežiimi seadete muutmine.
- **Read All**: kogu teksti valjusti ettelugemine.
- **Screen capture**: kuva pildi hõivamine.
- **View Information**: faili teabe kuvamine.

Esitlus

- **Zoom In/Out**: kuvasuuruse muutmine.
- **Slide note**: memode kuvamine slaididel.
- **Screen capture**: kuva pildi hõivamine.
- **View Information**: faili teabe kuvamine.

Arvutustabel

- **Zoom In/Out**: kuvasuuruse muutmine.
- **Freeze frame**: valitud rea lukustamine.
- **Screen capture**: kuva pildi hõivamine.
- **View Information**: faili teabe kuvamine.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Valige rakenduste ekraanil **Google**.

Seadme otsimine

Valige otsingute väli ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige üks soovitatud võtmesõnadest.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks valige ⋮ → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja kriipsmärgistage seejärel otsitavad üksused.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Valige rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks valige . Juurkataloogi naasmiseks valige .

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Valige rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

Internetist allalaaditud failide vaatamiseks valige **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest allalaaditud failide vaatamiseks valige **Muud allalaadimised**.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

McAfee VirusScan

Selle rakenduse abil saate seadet pahavara ja viiruste kaitsta ja viiruseid kustutada.

Valige rakenduste ekraanil **McAfee VirusScan**.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Valige rakenduste ekraanil **Seaded**.

Kerige lisasuvandite leidmiseks üles või alla.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Suvandite kasutamiseks valige .

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Valige seadete ekraanil **Wi-Fi** → → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Valige seadete ekraanil **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Kasutage Bluetooth-toega klaviatuuride või hiirte ühendamiseks Bluetooth funktsiooni.

Ethernet

Aktiveerige kohtvõrgu, interneti ja muude võrguseadmetega ühendamiseks Etherneti funktsioon.

Lähedalasuvad seadmed

Otsige samas Wi-Fi võrgus teisi DLNA-toega seadmeid ja lubage seadmetel meediumifaile jagada.

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumite jagamine võimaldamaks teistel DLNA-toega seadmetel juurdepääsu teie seadme meediumfailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistage oma seade jagame sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake lubama üleslaadimist teistest seadmetest.

Esita lähed. seadme sisu

Määrake kuvaril DLNA-toega seadmete hulgast seadmed, millelt meediumifaile mängida.

- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Keelatud seadmete loend**: teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendi kuvamine.
- **Juurdepääsu juhtimine**: määrake DLNA-toega seadmetele teie seadmele juurdepääsu lubamine või keelamine.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: reguleerige muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Teavituse vaikeheli**: seadistage sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite teavitusheli.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Ekraani suurus**: originaalekraanile mahutamiseks ekraani proportsioonide valimine.
- **Ekraanisäästja**: ekraanisäästja tausta tüüp valimine.
- **Fondi laad**: kuvakirjete fonditüübi muutmine. Te saate fonte Play Storest alla laadida, valides **Hangi fondid võrgust**.
- **Fondi suurus**: loodavate või rakendustes kuvatavate üksuste fondi suuruse muutmine.

Mälu

Saate vaadata teavet oma seadme kohta.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev mahutavus muutuda.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Juurdepääs minu asukohale**: Google'i otsingu ja muude Google'i teenuste jaoks hetke asukoha kasutamine.
- **Kasuta traadita võrke**: hetke asukoha leidmiseks Wi-Fi võrgu kasutamise määramine.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

Liikmehaldus

Kustutage administraator või lisage Samsungi kontoga külalisi ja hallake nende kontosid.

Külalise lisamiseks valige .

Külalise kustutamiseks valige .

Suvandite kasutamiseks valige .

- **Kustuta administraator**: administraatori konto kustutamine.
- **Tühjenda mälu**: privaatse salvestusruumi tühjendamine.
- **Lähtesta parool**: privaatse salvestusruumi parooli lähtestamine.

Kui vahetate seadet, vajate parooli uuel seadmel privaatse salvestusruumi taastamiseks.

Turvalisus

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Tulemüür**: andmetele lubamatu juurdepääsu eest kaitsmiseks interneti tulemüüri aktiveerimine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: määrake salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda pole valitud, laadige rakendusi alla ainult Play poest.
- **Kontrolli rakendusi**: määrake lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara kontrolli.
- **Usaldusväärsed volitused**: võrkude turvalise kasutuse tagamiseks sertifikaatide ja volituste kasutamine.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks valige **Google'i häälsisestamine** menüüst **Seaded**.

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Kõnetuv. allalaad. võrguta**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks valige **Samsungi klaviatuur** menüüst **Seaded**.

- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: määrake seadmel teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Täpsemalt**: täpsemate seadete muutmine.
- **Õpetus**: teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesi mootorite muutmiseks valige ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Sisu varundamine ja taastamine

Andmete varundamine või taastamine toimub välise USB-mäluseadme ühendamisega.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake, et taastada enda seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

Lisage kasutamiseks Google'i või Samsungi konto.

Hiirega üleveeretamine

Määrake hiirekursori hoidmisega suvandi või nupu lähedal hüpikakendes sisu eelkuvamise või teabe kuvamise suvandeid.

Heliväljund

- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Teenused**: hääle, meloodia või vibratsiooniga tagasisidet andvate allalaaditud juurdepääsurakenduste nagu Talkback või Kickback aktiveerimine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Fun. Tekst kõneks valikud**: kõnesünteesi mootorite seadete isikupärastamine.
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Lisa

Seadme täiendamine

Tarkvara uuendatakse pidevalt uuema versiooniga. Optimaalsemaks kasutamiseks uuendage seadet pidevalt uusimate versioonidega.

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara eetri (FOTA) teenuse abil otse värskendada.

Eetri kaudu (FOTA) värskendamine

1. Valige rakenduste ekraanil **Seaded**.
2. Valige **Teave seadme kohta**.
3. Valige **Tarkvaravärskendus**.
4. Valige **Värskendus**.
   - Funktsiooni esmakordsel kasutamisel järgige ekraanijuhiseid. Valige oma riik ja viige protsess lõpule.
   - Seade ühendatakse saadavate värskenduste puhul serveriga automaatselt.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

1 Installige Samsung Kies arvutisse.

Te saate Samsung Kies rakenduse Samsungi veebilehelt alla laadida.

2 Käivitage Samsung Kies.

3 Ühendage sisselülitatud seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Kui ilmub dialoogikast, valige **Värskenda**.

Kui dialoogikasti ei ilmu, valige seadme nimi → **Põhiteave** → **Püsivara värskendus**.

5 Järgige seadme värskendamiseks ekraanijuhiseid.

Kui värskendustoiming on lõpetatud, ilmub arvutis lõpetamisteade ja seade taaskäivitub automaatselt.

- Samsung Kies rakenduse kohta lisateabe saamiseks vaadake Samsungi veebilehte.
- Teatud Samsung Kies rakenduse funktsioonid võivad seadmetest olenevalt erineda ja neid võidakse eelneva etteteatamiseta muuta.
- Windows XP, Windows Vista, ja Windows 7 toetavad Samsung Kies rakendust.

Tõrkeotsing

Ekraanile ei ilmu midagi.

Veenduge, et toiteadapteri ja HDMI-kaabel oleks korralikult ühendatud.

Teatud ekraani osad on kärbitud.

Järgige ekraanijuhiseid seadme esmakordsel seadistamisel ja valige ekraanisuhe, mis sobib originaalekraaniga. Või valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani suurus**.

Muusika, video või muu meediumi sisu ei mängi.

- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.
- Teatud internetist alla laaditud faile ei saa mängida.

Seade on must.

Pühkige seadet pehme rätiku või kummiga. Kemikaalide või puhastusvahendite kasutamine võib seadme väliskesta värvi rikkuda või seda söövitada.

Seadmele salvestatud andmed on kustutatud.

Veenduge enne seadme lähtestamist, et olulistest andmetest on loodud varukoopia muule salvestuskandjale (näiteks Samsung Kies). Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Ühenduse loomist ei toimu, kui seade on arvutiga microUSB-kaabli abil ühendatud.

- Te saate meediumifaile arvutist seadmesse edastada, kui ühendate seadme Meediumi edastusprotokolli (MTP) abil.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähemalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Võrguühendust ei looda, kui seadmega on ühendatud LAN-kaabel.

Kui teil on vaja kasutada staatilist IP-d, konfigureerige staatilise IP seaded läbi menüü **Seaded** → **Ethernet** → **Konfigureeri Etherneti seadet**.

Ohutusalane teave

Enda ja teiste vigastamise või seadme rikkumise vältimiseks lugege enne seadme kasutamist seadme ohutusteavet. Kogu sisu ei tarvitse kohalduda teie seadmele.

Hoiatus

Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi ning surma

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Kontrollimata ühendused võivad põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ärge puudutage toitekaablit märgade kätega ega tõmmake pistikupesast eemaldamiseks kaablist

See võib põhjustada surmava elektrilöögi.

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ärge seadet märgade kätega puudutage

See võib põhjustada elektrilööki.

Kasutage tootja heakskiidetud lisaseadmeid ja tarvikud

Universaalsete lisaseadmete või tarvikute kasutamine võib lühendada seadme tööiga või põhjustada seadme tõrkeid. Need võivad põhjustada ka tulekahju või tuua kaasa seadme plahvatamise.

Käsitsege ja kõrvaldage seade hoolikalt

- Seadet ei tohi panna tulle. Ärge pange seadet kütteseadmete, nagu mikrolaineahi, pliit või radiaator peale või sisse.
- Ärge kriimustage seadet või tehke sellesse auke.
- Hoidke seadet tugeva välise surve eest, mis võib põhjustada sisemisi lühiseid ja ülekuumenemist.

Kaitske seadet kahjustuste eest

- Hoidke oma seadet väga madala või väga kõrge temperatuuri eest.
- Väga kõrged või madalad temperatuurid võivad seadet kahjustada.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet väga tolmuses kohas või kergelt lenduvate ainete läheduses

Tolm ja võõrkehad võivad kaasa tuua seadme tõrke ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Seadet ei tohi hammustada ega imeda

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Lapsed või loomad võivad väikeste osade tõttu lämbuda.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ettevaatust

Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi või varakahjustusi

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet haiglas, lennukis või seadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui kasutate meditsiiniaparaate, uurige enne seadme kasutamist aparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.
- Lülitage seade haiglas välja ja järgige alati sealseid reegleid. Seadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki meditsiiniseadmeid häirida.

Ärge jätke seadet tugeva suitsu või auru kätte

See võib kahjustada seadme välimust või tekitada rikkeid.

Ärge kasutage seadet sedmete või aparaatide, mis väljastavad raadiosagedusi (näit. helisüsteemid või raadiopostid), lähedal

Raadiosagedused võivad põhjustada seadme rikkeid.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Kui te tunnete imelikku lõhna või seade teeb imelikku häält või seadmest tilgub vedelikku või tuleb suitsu, peatage koheselt seadme kasutamine ja viige see Samsungi teeninduskeskusesse

Vastasel juhul vüõib seade plahvatada või süttida.

Hooldage ja kasutage oma seadet korralikult

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja vedelikud võivad teie seadme osi ja elektroonikat kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Kui teie seade on juba sisselülitatud, lülitage see välja (kui seade ei lülitu välja, jätke see nii nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Säilitage oma seadet ainult tasasel pinnal

Teie seade võib kukkudes puruneda.

Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas kohas. Seadet on soovitav kasutada temperatuuril 5 °C kuni 35 °C

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumades kohtades (näit. suvel autos). See võib põhjustada seadme tõrkeid, kahjustada seadet nii, et see võib plahvatada.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks päikese kätte.

Ärge asetage seadmele raskeid esemeid või asetage seda teiste elektriseadmete peale

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Ärge laske seadmel kukkuda ning hoidke seda löökide eest

See võivab seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Kui seade vajab hooldust, viige see Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke seadet lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet rätiku või kummiga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada. See võib seame korpuse värvi rikkuda või seda korrodeerida või põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Võite seadet kahjustada.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Käsitlege kaablit ettevaatlikult

- Kaabli ühendamisel veenduge, et kaabel ühendataks õigetpidi.
- Jõuga või valesti kaabli ühendamine võib pistikut või teisi osasid vigastada.

Kaitske oma isiklikke andmeid ja hoiduge tundliku info valekasutusest

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.
- Kontrollige sageli oma kontosid lubamatu kasutamise suhtes. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Hoiduge seadet tundmatute allikatega kasutamast.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage autoriõiguste alaseid materjale ilma nende omaniku loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Pahavara ja viirused

Seadme kaitsmiseks pahavara ja viiruste eest järgige järgnevaid kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib põhjustada andmete kahjustamist või kaotust, mida garantii ei kata

- Ärge laadige alla tundmatuid rakendusi.
- Ärge külastage mitte usaldusväärseid veebilehti.
- Kustutage tundmatutelt saatjatelt saadud kahtlased sõnumid või e-kirjad.
- Määrake parool ja vahetage seda regulaarselt.
- Lülitage juhtmevabad funktsioonid, nagu Bluetooth, välja, kui need ei ole kasutuses.
- Kui seade toimib ebanormaalselt, käivitage viirusetõrje.
- Käivitage viirusetõrje oma seadmes alati enne uue allalaaditud rakenduste ja failide käivitamist.
- Installige viirusetõrje programmid oma arvutisse ja kontrollige seadet regulaarselt.
- Ärge registreerimisandmeid muutke või modifitseerige seadme operatsioonisüsteemi.
- Uuendage regulaarselt seadme operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjet.

Hoidke andmed turvatuna

Hoiduge seadmesse salvestatud andmeid kahjustamast

- Löögid seadmele võivad põhjustada seadme rikkeid või andmeid kahjustada. Vältige seadmele löökide tekitamist.
- Lülitage seade enne transportimist välja.
- Viirused võivad andmeid kahjustada. Hoidke viirusetõrjeprogrammi alati uuendatult.
- Ärge lülitage oma seadet välja, kui rakendused töötavad. Nii võite seadmesse salvestatud andmeid kahjustada.
- Varundage andmed alati ka teisele mäluseadmele. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Raadiosagedus

Üldiselt raadiosagedus energiast

Teie seadmel on saatja ja vastuvõtja. Kui seade on sisselülitatud, võtab see vastu ja kannab üle raadiosageduse energiat. Seadme abil suhtlemisel, haldab ühenduse juhtimist reguleeriv süsteem võimsustaset, mida teie seade edastamisel kasutab.

(!) Mõju organismile

Tähtis ohutusteave raadiosageduse kiirtuse osas. Raadiosageduse vastavuse tagamiseks peab seadet kasutama hoides antenni vähemalt minimaalselt 20,0 cm kaugusel kehast. Vastasel juhul võib raadiosageduse kiirgus ettenähtud normi ületada.

Raadiosageduse kiirgusvälja piirangud

Raadisosageduse kiirguse piirangute kohta saate nõu küsida Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO). Enamat infot leiate WHO koduleheküljelt *http://www.who.int/peh-emf*.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

See tootel, lisavarustusel või kirjanduses olev tähis näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi visata olmeprügi hulka.

Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. See sisu ja teenused on mõeldud ainult isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL." SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD."

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 10/2013. Rev.1.0